



MOT  
ION

## 取扱説明書

ペンダントライト

品番 BOBARM Series P-031

保管用

施工説明付

お客様へ

このたびは、製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。  
ご使用の前に、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。  
本説明書は大切に保管してください。

### 安全上のご注意

### 必ずお守りください

- 誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を区分して説明しています。

	<b>警告</b>	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
	<b>注意</b>	「障害を負うか物的損害が発生するおそれがある内容です。」

- お守りいただく内容を説明しています。

	<b>禁止</b>	してはいけない内容です。
	<b>分解禁止</b>	してはいけない内容です。
	<b>厳守</b>	実行しなければならないようです。


### ⚠ 警告

#### ■取付面

この器具は配線ダクト水平天井吊りさげ専用です。  
次のような場所には取り付けないでください。



・壁面      ・傾斜した場所等

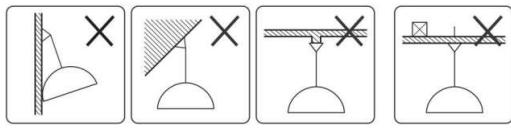

壁面 傾斜天井 不安定な場所 補強のない天井

#### ■引掛埋込ローゼット専用

適合ローゼット：WG6000/WG6420/WG6130

指定のローゼットが設置されていない場合

販売店、工事店に設置・交換を依頼してください。



設置・交換には電気工事の資格が必要です。



#### ■調光器との併用はできません。



■調光機能の付いたスイッチに使用しない



この器具は一般のON/OFFスイッチ専用器具です。

調光機能の取り付いた壁スイッチの場合は

必ず守る

一般的の入切用スイッチに交換が必要です。

調光機能の取り付いた壁スイッチのままご使用されると  
火災のおそれがあります。

## 警告

### ■その他

- 湿気の多い場所や屋外では使用しないでください。

この器具は防水です。

- ・器具破損の原因となります。
- ・火災・感電の原因となります。

 水濡れ禁止

- ぬれた手で電源プラグを抜き差しをしない。

・感電、恐れがあります。

- 器具を改造したり、部品を交換しない。

- 器具に無理な力を加えない。

- ・火災・感電・落下等の原因となります。

- 点灯中や消灯直後は器具に触らない。

器具が高温になりやけどのおそれがあります。

- 布や紙などの可燃物で覆わない。

- ストーブ等の温度の高くなるものの近くに設置しない。

- ・器具破損・感電・火災の原因となります。

 禁止

- 不安定な場所に設置しない。

転倒し、火災の恐れがあります。

- 調光器との組み合わせで使用しない。

調光機能の付いたスイッチと組み合わせると火災の原因となる事があります。

- アルカリ系洗剤は使用しない。

強度低下により破損し、感電するおそれがあります。

- 交流100ボルトで使用する。

・過電圧を加えると、火災・感電の恐れがあります。

 必ず守る

- 异常を感じた場合、速やかに電源を切る。

・異常状態がおさまったことを確認し、

販売店にご相談ください。

## 注意

- 照明器具には寿命があります。

設置して8年～10年経つと、外観に異常がなくとも内部の劣化は進行していきます。

点検・交換してください。

\*点検せずに長い間使い続けると まれに火災、感電、落下などに至る場合があります。

 必ず守る

- 1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。

- お手入れの際は、電源を切る。


・通電状態で行うと感電の原因となることがあります。

- 温度の高くなるものを器具の下に置かない。

周囲温度-5°～35°以外で使用しないでください。

・火災の原因になります。

# 各部のなまえと使い方

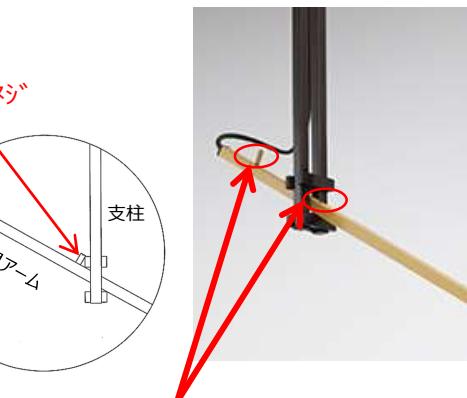

ローレットネジ位置を変更する事により  
グローブの位置を変更できます。  
落下の原因となりますので、ローレットネジは確実に締め  
支柱に引っ掛けてください。


## LED電球の取付方法




グローブの落下の原因となりますので、  
確実に締めてください

## 取付け方法


\* スイッチを切り取付をおこなってください

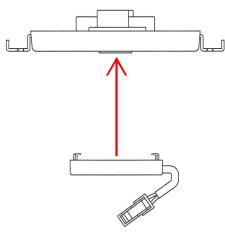


引掛けシーリングキャップを、  
ローゼットに取付てください。

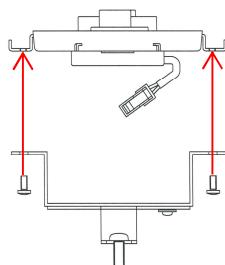

取付ねじ2本を使用し、ローゼット  
の金具に固定してください。

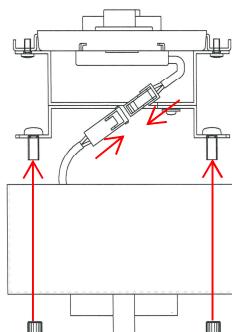

コネクタを接続し、袋ナットで  
器具を固定してください

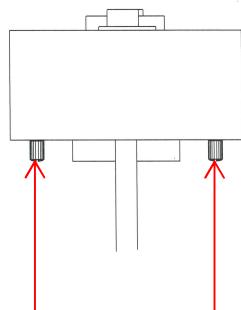

落下の原因となりますので、袋  
ナットは、確実に締めてください

# ご使用上に関するお知らせ

故障や異常ではありません

## 器具自体の留意点

- ・LED電球にはばらつきがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なることがあります。
- ・LED電球が点灯しない場合は、電源を切り 販売店、工事店にご相談ください。

## 周囲の影響

- ・器具の近くでは、ラジオやテレビ等の音響、映像機器に雑音が入る事があります。
- ・器具のきわめて近くでは、リモコン機器の動作がしにくくなることがあります。

## お手入れについて

電源を切って、灯具が冷めてから行ってください。

- ・明るく安全にご使用いただくために 定期的（6ヶ月に一回程度）に清掃してください。
- ・金属塗装部分は柔らかい布で軽く拭いてください。  
汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふき取り 乾いたやわらかい布で仕上げてください。

\*注意 器具を水につけたり、シンナーやベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤を掛けたりしないでください。  
破損、変色の原因となります。

## 仕様

屋内専用器具・置式

品番	BOBARM Series P-031
定格電圧	交流100V
周波数	50/60Hz 共用
ランプ品番	パナソニック LED電球 E26 LDA13L-G/Z100E/S/W
入力電流	定格 0.215A

## 保障とアフターサービス

- お買い上げの際ご記入されると便利です。

販売店名	MOTION
電話番号	03-3499-2513
お買い上げ日	年 月 日

販売店

### 有限会社モーション

〒150-0002  
東京都渋谷区渋谷1-7-5-1001  
TEL: 03-3499-2513  
FAX: 03-5778-3972

製造元

テクニカルライト株式会社  
〒577-0006  
大阪府東大阪市楠根1-4-2  
TEL: 06-6746-2030  
FAX: 06-6746-2032

### 補修用性能部品の保有期間は6年

\*当社はこの照明器具の補修用部品を製造打ち切り後6年間保有しています。

- 保証期間中は 保障の規定に従って無償で修理いたします。

- 保証期間終了後は、診断のうえ修理できる場合は、ご要望により修理いたします。

その際・技術料（診断・修理・調整・点検などの費用）部品代（部品及び補助材料代）・出張費（技術者を派遣する費用）が掛かる場合がございますので まずは販売店にご相談ください。