



保管用

施工説明付

MOTION

# 取扱説明書

フロアスタンド

品番 BOBARM Series S-004

お客様へ

このたびは、製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。  
ご使用前に、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。  
本説明書は大切に保管してください。

## 安全上のご注意

必ずお守りください

● 誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を区分して説明しています。		
	<b>警告</b>	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
	<b>注意</b>	「障害を負うか物的損害が発生するおそれがある内容です。」

● お守りいただく内容を説明しています。		
	<b>禁止</b>	してはいけない内容です。
	<b>分解禁止</b>	してはいけない内容です。
	<b>厳守</b>	実行しなければならない内容です。

### 警告

#### ■ 電源コード・プラグ

**禁止**

- 電源コードや電源プラグを破損するようなことはしない。  
傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を乗せたり、熱器具に近づけたり、束ねたりしない  
痛んだまま使用すると、感電、ショート、火災の恐れがあります。  
・電源コード・プラグの修理はお買い上げの販売店にご相談下さい。

- コンセントの定格を超える使い方はしない。  
たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の恐れがあります。

- 電源プラグのほこり等は定期的に取り除く。  
プラグにほこり等がたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の恐れがあります。  
・電源プラグを抜き、乾いた布で拭き取ってください。

**必ず守る**

- 電源プラグは最後まで確実に差し込む。  
差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の恐れがあります。  
・痛んだ電源プラグ、ゆるんだコンセントは使用しないでください。

- 電源プラグを抜く時は、必ずプラグ部分を持って抜く。  
・電源コード部分を引っ張ると、コードが破損し、感電、火災の恐れがあります。

## 警告

### ■その他



#### 水濡れ禁止

- 湿気の多い場所や屋外では使用しないでください。  
この器具は非防水です。
- ・器具破損の原因となります。
- ・火災・感電の原因となります。

- めれた手で電源プラグをの抜き差しをしない。  
・感電、恐れがあります。



#### 分解禁止

- 器具を改造したり、部品を交換しない。
- 器具に無理な力を加えない。
- ・火災・感電・落下等の原因となります。



#### 禁止

- 点灯中や消灯直後は器具に触らない。  
器具が高温になりやけどのおそれがあります。
- 布や紙などの可燃物で覆わない。
- ストーブ等の温度の高くなるものの近くに設置しない。  
・器具破損・感電・火災の原因となります。
- 不安定な場所に設置しない。  
転倒し、火災の恐れがあります。
- 調光器との組み合わせで使用しない。  
調光機能の付いたスイッチと組み合わせると 火災の原因となる事があります。
- アルカリ系洗剤は使用しない。  
強度低下により破損し、感電するおそれがあります。



#### 必ず守る

- 交流100ボルトで使用する。  
・過電圧を加えると、火災・感電の恐れがあります。
- 異常を感じた場合、速やかに電源を切る。  
・異常状態がおさまったことを確認し、  
販売店にご相談ください。

## 注意


- 照明器具には寿命があります。  
設置して8年～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行していきます。  
点検・交換してください。  
\*点検せずに長い間使い続けると まれに火災、感電、落下などに至る場合があります。



#### 必ず守る

- 1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。
- お手入れの際は、電源を切る。  
・通電状態で行うと感電の原因となることがあります。
- 温度の高くなるものを器具の下に置かない。  
周囲温度-5°～35°以外で使用しないでください。  
・火災の原因となります。

# 各部のなまえと使い方

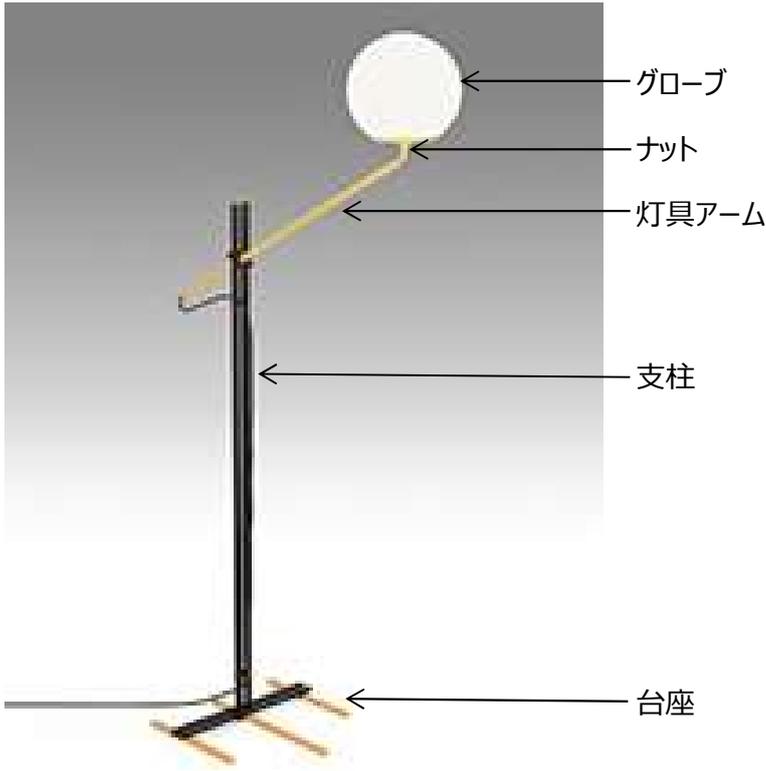

ネジの位置を変更することにより、  
灯具の位置を変更できます。  
(ネジは確実に締めてください)

## LED電球の取付方法

ナットを外す



取付ける 取外す



グローブを取付ける



金具をフープに  
引っ掛ける

ナットを締める



グローブの落下の原因になりますので、  
確実に締めてください



## 電源コード部



・しっかり最後まで差し込んでください。  
感電の恐れがあります。  
キャップが180度動くので、家具の裏などの狭い場所でも壁にピッタリつけて使え、コードの配線もスッキリします。



コンセントプラグ

フットスイッチ+表示ランプ

・押すとON、もう一度押すとOFFになります。  
点灯時、器具はOFF  
消灯時、器具はOFF

## ご使用上に関するお知らせ

故障や異常ではありません

### 器具自体の留意点

- ・LED電球にはばらつきがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なることがあります。
- ・LED電球が点灯しない場合は、電源を切り 販売店、工事店にご相談ください。

### 周囲の影響

- ・器具の近くでは、ラジオやテレビ等の音響、映像機器に雑音が入る事があります。
- ・器具のきわめて近くでは、リモコン機器の動作がしにくくなる事があります。

## お手入れについて

電源を切って、灯具が冷めてから行ってください。

- ・明るく安全にご使用いただくために 定期的（6ヶ月に一回程度）に清掃してください。
- ・金属塗装部分は柔らかい布で軽く拭いてください。  
汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふき取り 乾いたやわらかい布で仕上げてください。

\*注意 器具を水につけたり、シンナーやベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤を掛けたりしないでください。  
破損、変色の原因となります。

## 仕様

屋内専用器具・置式

品番	<b>BOBARM Series S-004</b>
定格電圧	交流100V
周波数	50/60Hz 共用
ランプ品番	パナソニック LED電球 E17 LDA8L-D-G-E17/S/Z6
入力電流	定格 0.141A

## 保障とアフターサービス

■お買い上げの際ご記入されると便利です。

販売店名	<b>MOTION</b>
電話番号	03-3499-2513
お買い上げ日	年 月 日

販売店
-----

**有限会社モーション**  
〒150-0002  
東京都渋谷区渋谷1-7-5-1001  
TEL: 03-3499-2513  
FAX: 03-5778-3972

**保証期間：お買い上げ日から本体1年 ただしLEDは3年**

\*保障の例外 24時間連続使用など1日20時間の長時間使用の場合は 保証期間は半分となります。

製造元
-----

**補修用性能部品の保有期間は6年**

\*当社はこの照明器具の補修用西濃部品を製造打ち切り後6年間保有しています。

テクニカルライト株式会社  
〒577-0006  
大阪府東大阪市楠根1-4-2  
TEL: 06-6746-2030  
FAX: 06-6746-2032

- 保証期間中は 保障の規定に従って無償で修理いたします。
- 保証期間終了後は、診断のうえ修理できる場合は、ご要望により修理いたします。

その際・技術料（診断・修理・調整・点検などの費用）部品代（部品及び補助材料代）・出張費（技術者を派遣する費用）が掛かる場合がございますので まずは販売店にご相談ください。